

**Dispositivo con batteria ricaricabile per aria compressa sviluppato
 per la rimozione delle cariche elettrostatiche superficiali**

ZEROSTATIC MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Se maneggiato in modo improprio, sussiste il rischio di incidenti e lesioni.

Il rischio presunto e il grado di danno in caso di uso improprio sono raggruppati e visualizzati nelle tre fasi seguenti.



Quando si presume la generazione di un pericolo che, se gestito in modo improprio, provocherà la morte o lesioni gravi all'utente.

Quando si presume la possibilità di morte o lesioni gravi all'utente se maneggiato in modo improprio.

Quando si presume la possibilità di lievi lesioni all'utente o quando si generano danni fisici solo se maneggiato in modo improprio.



PERICOLO

- È vietato l'uso in luoghi con presenza di vernice o nebbia di diluente o gas infiammabili (sussiste il rischio di surriscaldamento che potrebbe provocare un incendio ed esplosione).
- È severamente vietato dimenticare di spegnere il dispositivo (spostare sempre l'interruttore in posizione "OFF" dopo ogni uso).
- L'accensione del dispositivo (posizione interruttore su "ON") in cabina deve essere sempre interrotta durante e subito dopo la verniciatura (sussiste il rischio di incendio ed esplosione).



AVVERTIMENTO

- Non coprire il caricabatterie e il corpo con un straccio, un panno, ecc. durante la ricarica (sussiste il rischio di surriscaldamento ed incendio).
- Utilizzare sempre e solo il caricabatterie fornito. (rischio che la batteria si surriscaldi e possa incendiarsi). (rischio di incidenti e di danni alla batteria).




ATTENZIONE

- Non aprire mai il coperchio dell'unità di controllo se non per sostituire la batteria (sussiste il rischio di scossa elettrica a causa dell'alta tensione interna).
 - Non utilizzare, conservare o lasciare a temperature pari o superiori a 60°C (140°F). (rischio di incendio ed esplosione).
- È severamente vietato introdurre acqua o olio nella linea dell'aria.
 (Se l'aria compressa contiene acqua o olio, poiché gli elettrodi non si scaricheranno o la scarica verrà cortocircuitata, l'effetto di ionizzazione dell'aria verrà perso o ridotto della metà: dotarsi di filtri olio/acqua e preferibilmente di sistemi che riducano anche l'umidità dell'aria compressa).

COMPONENTI


CORPO

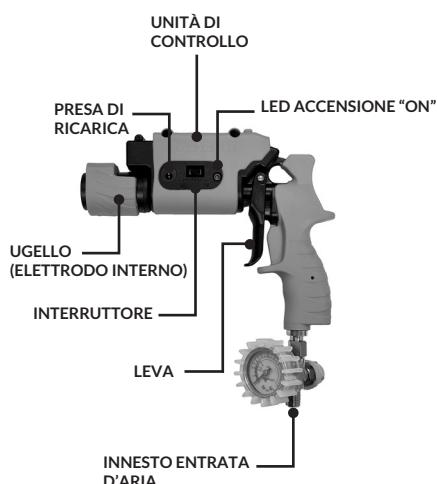

CARICABATTERIE



ELETTRODO (ELETTRODO INTERNO)

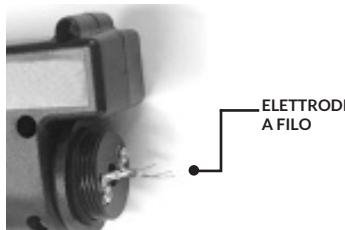

ISTRUZIONI D'USO

PRIMA DELL'USO

1. Assicurarsi di caricare la batteria prima dell'uso (vedere sezione BATTERIA e sua RICARICA).
2. Avvitare il regolatore di pressione sull'innesto entrata aria (innesto ¼"G).
3. Avvitare in senso orario il volantino del regolatore di pressione, per limitare la pressione di ingresso. Una pressione di ingresso elevata potrebbe compromettere la funzionalità pneumatica della pistola.
4. Utilizzare sempre aria compressa priva di acqua ed olio, preferibilmente anche priva di umidità.
5. Connettere ZERO STATIC alla linea d'aria (usare tubi antistatici).
6. Per una migliore funzionalità impostare il regolatore di pressione ad una pressione pari a circa 1,5 bar (21,7 psi).

RIMOZIONE DELL'ELETTRICITÀ STATICÀ

1. Quando si imposta l'interruttore su "ON", il LED di accensione si accende e viene generato un campo ionizzante tra gli elettrodi che sono interni alla testa dell'ugello.
2. Tirando la leva, l'aria compressa fiorisce dall'ugello in forma ionizzata.
3. Per ridurre l'elettricità statica superficiale, dirigere il getto ionizzato sulla superficie da trattare, possibilmente con una ridotta velocità e con una sovrapposizione tra una passata e l'altra non inferiore al 50%.
4. E' consigliabile procedere alla verniciatura immediatamente a ridosso del trattamento eseguito, per non ridurre gli effetti del trattamento con ZERO STATIC.

<Intervallo di temperatura di utilizzo> IN USO: da 5°C a 3°C (41°F - 37.4°F) a 5°C (41°F) IN RICARICA: da 5°C a 40°C (41°F - 104°F)

Non ricaricare in ambienti soggetti a restrizioni Atex

PULIZIA DEGLI ELETTRODI

1. Elettrodi sporchi e umidità possono ridurre significativamente l'effetto ionizzante.


In tal caso rimuovere l'ugello e pulire gli elettrodi nella camera dell'ugello.

2. Svitare l'ugello dal corpo, in modo da poter accedere agli elettrodi.

Rimuovere lo sporco strofinando leggermente con un batuffolo di cotone.

Non deformare gli elettrodi.

3. In caso di sporco ostinato, immergere il tamponcino in una piccola quantità di alcol.

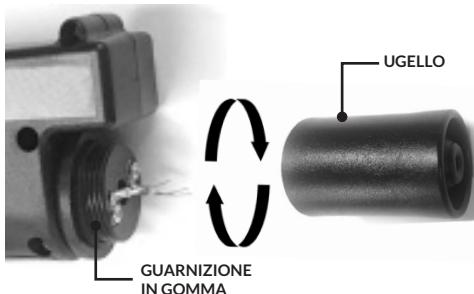

ATTENZIONE

Assicurarsi di spegnere l'unità principale quando si rimuove l'ugello.

Fare attenzione a non perdere la guarnizione in gomma quando si rimuove l'ugello.

Sostituire la guarnizione in gomma se si detroia.

PRECAUZIONI D'USO

Il mancato rispetto delle istruzioni può causare guasti o un deterioramento delle prestazioni.
Assicurarsi di rispettare le istruzioni.

1. Non collegare mai direttamente l'unità a pressioni elevate, ovvero senza il relativo regolatore di pressione. Non utilizzare ZERO STATIC direttamente connessa alla linea in alta pressione.

In questo caso, potrebbe essere applicata una elevata pressione interna alle parti in resina, con conseguenti guasti o danni. Non saremo responsabili per eventuali incidenti o guasti derivanti da tali incidenti. Si prega di astenersi da tali incidenti o guasti.

2. Non utilizzare mai caricabatterie diversi dal caricabatterie fornito con questo dispositivo o da noi fornito esclusivamente per questo dispositivo. L'utilizzo di un caricabatterie diverso da quello dedicato potrebbe causare danni alla batteria e, a seconda della situazione, causare un incendio.

3. Dopo l'uso, riportare l'interruttore in posizione "OFF" e conservare il dispositivo in un luogo dove non sia esposto al calore.

Non lasciare ZERO STATIC all'interno della cabina di verniciatura o vicino a un riscaldatore a infrarossi, a un riscaldatore a getto o ad altre fonti di generazione di calore, poiché il sistema può danneggiarsi/deformarsi o creare surriscaldamenti interni con conseguente pericolo di incendio/esplosione.

Inoltre, prestare la dovuta attenzione al luogo di conservazione dopo l'uso e al luogo di ricarica.

4. Assicurarsi di controllare la posizione dell'interruttore perché la carica avviene solo quando l'interruttore a scorrimento è in posizione "CHG". Durante il processo di carica non si accende alcun led che indichi lo stato di avanzamento e/o il livello di carica.

5. E' vietato utilizzare ZERO STATIC senza ugello. È molto pericoloso e può causare scosse elettriche.

6. Non smontare o rimodellare. Non saremo responsabili per eventuali incidenti o guasti derivanti da tali azioni (si noti che l'apertura della scatola di controllo con attrezzi ecc. equivale allo smontaggio).

RICARICA E BATTERIA

Il prodotto viene spedito con batteria caricata in fabbrica. Tuttavia, potrebbe scaricarsi durante la fase di distribuzione, ecc.

Si suggerisce pertanto di caricare la batteria completamente al suo primo utilizzo.

Utilizzare ZERO STATIC preferibilmente sempre dopo la sua ricarica. Se non lo si utilizza per un lungo periodo, caricare la batteria una volta ogni 3 mesi per evitare che si spenga o si scarichi eccessivamente.

Ci vogliono circa 4 ore per una ricarica completa (per evitare che la durata della batteria si riduca, il tempo di ricarica non deve superare le 6 ore).

Per motivi di sicurezza e per la protezione della batteria, si consiglia di utilizzare un timer disponibile in commercio (spegnimento dopo un intervallo di tempo impostato).

Può essere utilizzato ininterrottamente per circa 6 ore a piena carica.

- Se lo si utilizza per più di 6 ore, c'è un'alta probabilità che la batteria si scarichi eccessivamente, riducendone significativamente la durata.

- Il tempo di utilizzo continuo si riduce ad ogni utilizzo.

Sostituire la batteria con una nuova se la carica dura per un periodo di tempo estremamente breve.

- Assicurarsi di utilizzare la batteria adatta a questa unità. Non utilizzare batterie disponibili in commercio, in particolare quelle con voltaggio diverso.

A seconda della situazione, sussiste il rischio non solo di danneggiare l'apparecchiatura, ma anche di provocare un incendio.

Il numero massimo di ricariche della batteria è di circa 500 cicli; potrebbe risultare più ridotto a seconda delle condizioni d'uso.

Per la conservazione si consiglia di evitare temperature e umidità elevate. Sono adatti luoghi freschi e asciutti. Si consiglia di utilizzare questo prodotto durante tutto l'anno per evitare la disattivazione della batteria.

METODO DI UTILIZZO EFFICACE

Utilizzabile per tutte le applicazioni di soffiaggio ad aria, dalla carteggiatura dello stucco fino alla verniciatura finale e dopo l'asciugatura.

Si suggerisce di regolare il regolatore di pressione fornito in dotazione ad una pressione di circa 1,5 bar (21,7 psi). La distanza dal supporto è preferibile tra 15-20 cm (5,9-7,8 in), con piccole passate lente, con una sovrapposizione di circa il 50%.

Come esempio

- Utilizzo sul primer:

la polvere nelle scanalature del paraurti viene rimossa in modo netto per creare una superficie liscia.

- Utilizzare a fine verniciatura e dopo l'asciugatura:

si evita l'adesione di corpi estranei dopo la verniciatura e si mantiene la superficie verniciata.

È possibile ottenere una riduzione della elettricità statica superficiale quasi totale, ovvero migliorando la qualità della verniciatura, non solo durante la pre-lavorazione della verniciatura, ma in tutto il relativo processo.

Rechargeable battery-powered device for compressed air developed
 for the removal of surface electrostatic charges

ZEROSTATIC INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our product. Before using this product, please read these instructions carefully.

SAFETY WARNINGS

If handled improperly, there is a risk of accidents and injuries.

The presumed risk and degree of damage in the event of improper use are grouped and displayed in the following three phases.



When generation of danger which will cause death or serious injury to the user if handled improperly is assumed.

When the possibility of death or serious injury to the user if handled improperly is assumed.

When the possibility of light injury to the user or when generation of physical damage only when handled improperly is assumed.



- Use in places where paint or thinner mist or flammable gases are present is prohibited (there is a risk of overheating which could cause a fire and explosion).
- It is strictly forbidden to forget to turn off the device (always move the switch to the "OFF" position after each use).
- The device must always be switched on (switch position "ON") in the spray booth during and immediately after painting (there is a risk of fire and explosion).




- Do not cover the charger and body with a rag, cloth, etc. during charging (risk of overheating and fire).
- Always use only the charger provided. (risk of battery overheating and fire). (risk of accidents and damage to the battery).




- Never open the control unit cover except to replace the battery (there is a risk of electric shock due to the high internal voltage).
 - Do not use, store or leave at temperatures equal to or above 60°C (140°F) (risk of fire and explosion).
- It is strictly forbidden to introduce water or oil into the air line. (If the compressed air contains water or oil, since the electrodes will not discharge or the discharge will be short-circuited, the air ionization effect will be lost or reduced by half: equip yourself with oil/water filters and preferably with systems that also reduce the humidity of the compressed air).

COMPONENTS

BODY

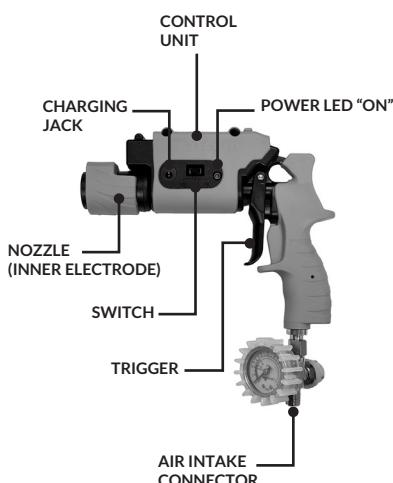

CHARGER

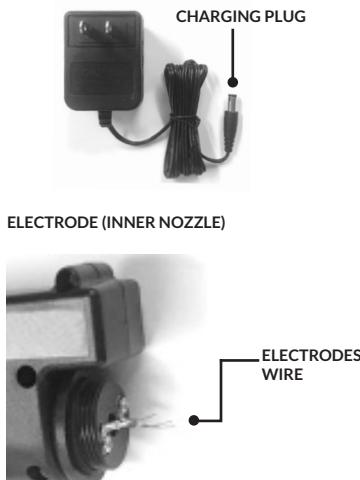

INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USE

1. Be sure to charge the battery before use (see BATTERY and CHARGING section).
2. Screw the pressure regulator onto the air inlet fitting (1/4" G fitting).
3. Screw the pressure regulator handwheel clockwise to limit the input pressure. High input pressure may impair the pneumatic functionality of the gun.
4. Always use compressed air free from water and oil, preferably also free from humidity.
5. Connect ZERO STATIC to the air line (use antistatic hose).
6. For best functionality, set the pressure regulator to a pressure of approximately 1.5 bar (21.7 psi).

STATIC ELECTRICITY REMOVAL


1. When the switch is set to "ON", the power LED lights up and an ionizing field is generated between the electrodes that are inside the nozzle head.
2. By pulling the lever, compressed air comes out of the nozzle in ionized form.
3. To reduce surface static electricity, direct the ionized jet onto the surface to be treated, possibly at a reduced speed and with an overlap between one pass and the next of no less than 50%.
4. It is advisable to proceed with painting immediately after the treatment has been carried out, so as not to reduce the effects of the treatment with ZERO STATIC.

<Usage Temperature Range> IN USE: 5°C to 3°C (41°F - 37.4°F) to 5°C (41°F)
IN CHARGING: 5°C to 40°C (41°F - 104°F)

Do not charge in environments subject to Atex restrictions

CLEANING THE ELECTRODES

1. Dirty electrodes and moisture can significantly reduce the ionizing effect. In this case, remove the nozzle and clean the electrodes in the nozzle chamber.
2. Unscrew the nozzle from the body, so you can access the electrodes. Remove dirt by rubbing lightly with a cotton ball.
3. For stubborn dirt, soak the swab in a small amount of alcohol.

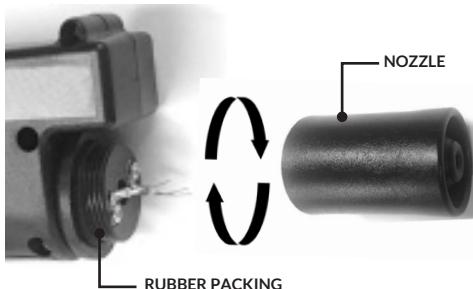

CAUTION

Be sure to turn off the main unit when removing the nozzle.

Be careful not to lose the rubber gasket when removing the nozzle.

Replace the rubber gasket if it deteriorates.

PRECAUTIONS FOR USE

Failure to follow the instructions may cause failure or deterioration of performance. Be sure to follow the instructions.

1. Never connect the unit directly to high pressures, i.e. without the relative pressure regulator. Do not use ZERO STATIC directly connected to the high pressure line.
In this case, high internal pressure may be applied to the resin parts, resulting in failure or damage. We will not be responsible for any accidents or failures resulting from such accidents. Please refrain from such accidents or failures.
2. Never use any charger other than the charger supplied with this device or provided by us exclusively for this device. Using a charger other than the dedicated one may cause damage to the battery and, depending on the situation, cause a fire.
3. After use, return the switch to the "OFF" position and store the device in a place where it is not exposed to heat.
Do not leave ZERO STATIC inside the spray booth or near an infrared heater, jet heater or other heat generating sources, as the system may become damaged/deformed or create internal overheating resulting in a fire/explosion hazard.
Also, pay due attention to the storage location after use and the charging location.
4. Be sure to check the switch position because charging only occurs when the slide switch is in the "CHG" position. During the charging process, no LEDs to indicate the progress and/or charge level will light up.
5. It is forbidden to use ZERO STATIC without nozzle. It is very dangerous and can cause electric shock.
6. Do not disassemble or remodel. We will not be responsible for any accidents or failures resulting from such actions (please note that opening the control box with tools etc. is equivalent to disassembly.)

CHARGING AND BATTERY

The product is shipped with a factory-charged battery. However, it may discharge during the distribution phase, etc.

It is therefore recommended to fully charge the battery before using it for the first time.

It is best to always use ZERO STATIC after charging it. If you do not use it for a long time, charge the battery once every 3 months to prevent it from switching off or over-discharging.

It takes about 4 hours to fully charge (to avoid shortening the battery life, the charging time should not exceed 6 hours).

For safety and battery protection, it is recommended to use a commercially available timer (switches off after a set time interval).

It can be used continuously for about 6 hours when fully charged.

- If you use it for more than 6 hours, there is a high probability that the battery will over-discharge, significantly reducing its life.

- Continuous usage time is reduced with each use.

Replace the battery with a new one if the charge lasts for an extremely short period of time.

- Be sure to use the battery that is suitable for this unit. Do not use commercially available batteries, especially those with different voltages.

Depending on the situation, there is a risk not only of damaging the equipment, but also of causing a fire.

The maximum number of battery recharges is approximately 500 cycles; it may be less depending on the conditions of use.

For storage, it is recommended to avoid high temperatures and humidity.

Cool and dry places are suitable. It is recommended to use this product all year round to avoid battery deactivation.

EFFECTIVE METHOD OF USE

Usable for all air blowing applications, from sanding the filler to the final painting and after drying.

It is recommended to adjust the pressure regulator supplied to a pressure of about 1.5 bar (21.7 psi).

The distance from the support is preferably between 15-20 cm (5.9-7.8 in), with small slow passes, with an overlap of about 50%.

As an example

- Use on primer:

dust in the bumper grooves is cleanly removed to create a smooth surface.

- Use at the end of painting and after drying:

it prevents the adhesion of foreign bodies after painting and maintains the painted surface.

It is possible to achieve an almost total reduction of surface static electricity, i.e. improving the quality of the painting, not only during the pre-processing of the painting, but throughout the entire related process.



WALMEC S.p.A. SEDE PRODUTTIVA / PRODUCTION PLANT

Via Trieste, 10 31025 S. Lucia di Piave (TV) Italy Tel. +39 0438 6611 / Fax +39 0438 661333

e-mail: walmec@walmec.com Web: www.walmec.com

SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE Via Carducci, 12 20123 Milano (MI) Italy

SEDE PRODUTTIVA / PRODUCTION PLANT Viale della Vittoria 25054 Calcio (BG) Italy